


# Настройка MAG 250/AuraHD

1. [Скачать прошивку](#)
2. Скачанный архив распаковать в корень usb накопителя (На USB - накопителе, должна быть файловая система **FAT32**) (Пример: usb накопитель G:\mag250\), в папке mag250 должно быть 8 файлов.
3. Выключаем из приставки питание (из розетки или из самой приставки).
4. Далее вставляем usb накопитель в разъем на задней панели приставки.
5. Включаем приставку по питанию и сразу после включения нажимаем кнопку "Menu" на пульте, чтобы попасть в системное меню прошивки. Если все сделано правильно - экран должен выглядеть так, как показано на рисунке.



1. В данном меню последовательно выбираем пункты Upgrade Tools -> USB Bootstrap.

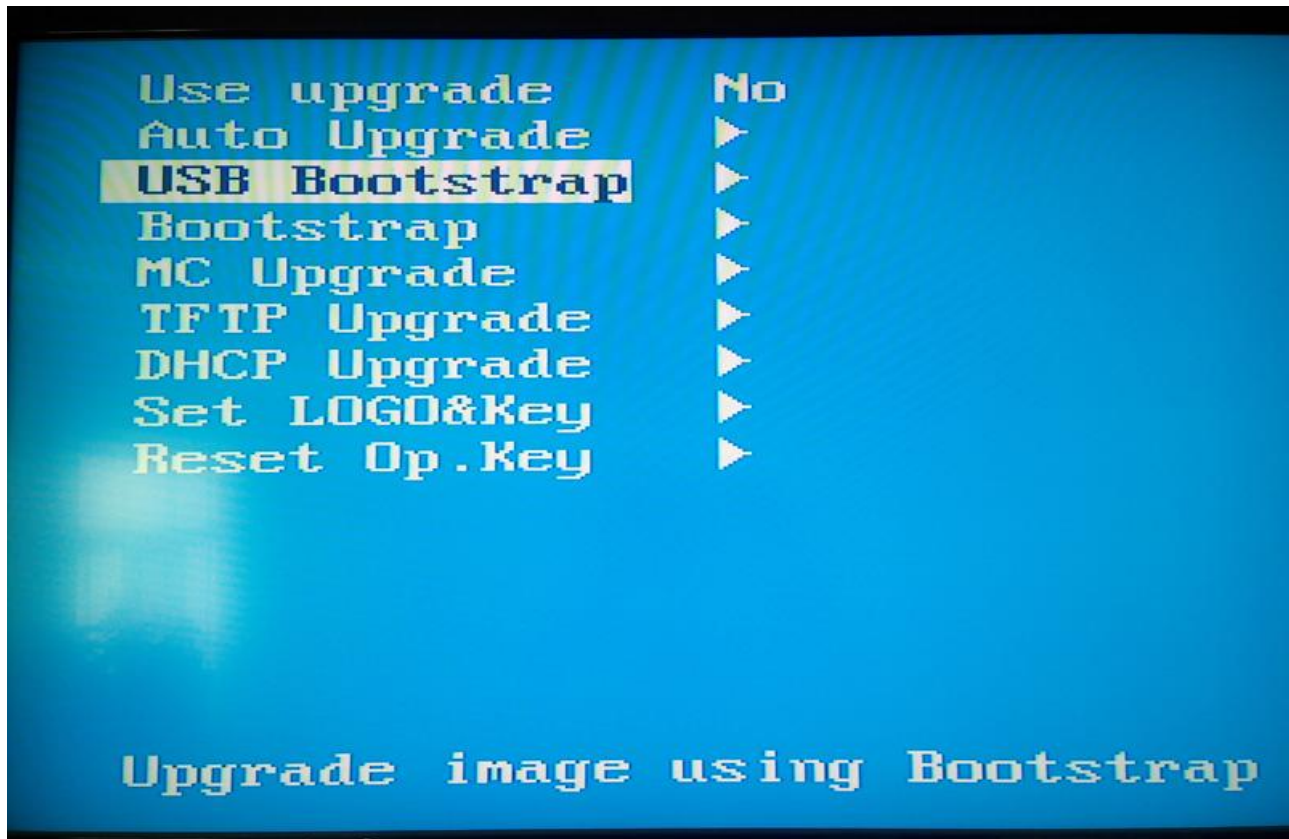

2, После чего нажимаем кнопку "OK" на пульте, для запуска прошивки.



После успешной прошивки приставка перезагрузится автоматически и загрузится уже с новой прошивкой.

Обратите внимание, что в некоторых случаях возможна ситуация когда приставка не "увидит" прошивку на флешке при перепрошивке. Самый простой вариант в таком случае - попробовать описанные пункты с другой флешкой.